


ANBAUMODUL FLEXCORNER

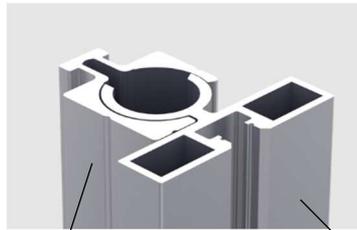


Das Anbaumodul FlexCorner des Sichtschutz-Systems ist die Empfehlung:

- > Für Einbau über Eck mit frei wählbaren Winkeln von 0 – 55°

Montage-Set je Leiste:
(im Lieferumfang enthalten):

- 1x FlexCorner Anbaumodul aus Aluminium für den Pfosten (Länge 192,5)

- 1x FlexCorner Anbaumodul aus Aluminium für Sichtschutz-Element (Länge 192,5)

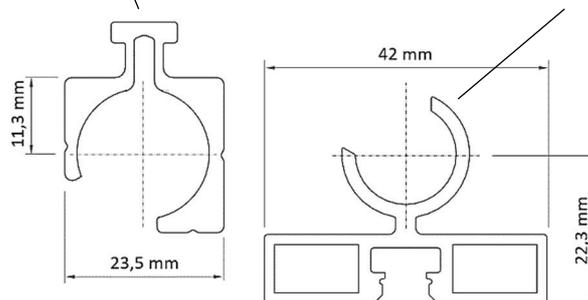

6x Bohrschraube mit Linsenkopf 4 x 20 /  T15


Sichtschutz-Ausführungen

Das Anbaumodul FlexCorner eignet sich für alle Sichtschutz-Elemente aus Glas/HPL/Holz/BPC/Metall.
Ausnahme: Für Gabionen ist das Anbaumodul FlexCorner nicht zulässig.

📘 Vorbereitung

Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“

- Das erforderliche lichte Maß (Z) zwischen den Multi-Pfosten / Anbaumodul-Profilen entnehmen Sie dem jeweiligen Sichtschutz-Element.

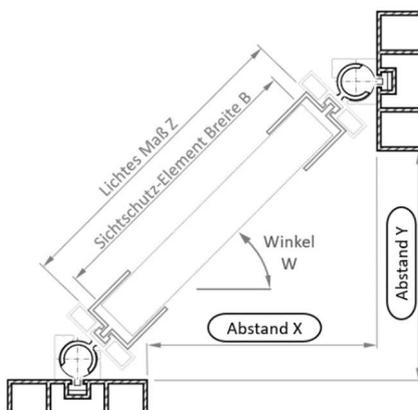

📘 BEACHTEN zu Abstand X und Y:

- Zur Sicherstellung der Abstandsmaße ist das Einmessen der Position des zweiten Pfostens unbedingt empfehlenswert, nachdem der erste Pfosten mit dem FlexCorner-Profil montiert ist!
- Bei Sichtschutz-Elementen, die in der Breite angepasst werden, können auch zuerst beide Pfosten gesetzt und anschließend das Sichtschutz-Element auf die sich ergebende Breite beschnitten werden.


HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

ANBAUMODUL FLEXCORNER

Schritt-für-Schritt-Montage

① **HINWEIS ZU ALLEN SCHRAUBVERBINDUNGEN:**

- Die Alu-Profile müssen alle mit jeweils $D = 3\text{mm}$ vorgebohrt werden!
- Die Spitze der Bohrschraube dient nur zur erleichterten Führung der Schraube.

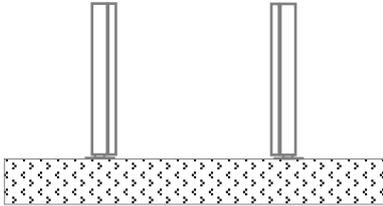


Die FlexCorner Anbauprofile sind abgestimmt auf Sichtschutz-Elemente der max. Höhe $H = 180\text{cm}$.
Bei niedrigeren Sichtschutz-Elemente sind die Profile entsprechend zu kürzen.


Führen Sie das FlexCorner Anbaumodul für den Pfosten in die T-Nut des Multi-Pfostens ein.

BEACHTEN:

Die Lage der Öffnung des Profils ergibt den entsprechenden Winkelbereich!

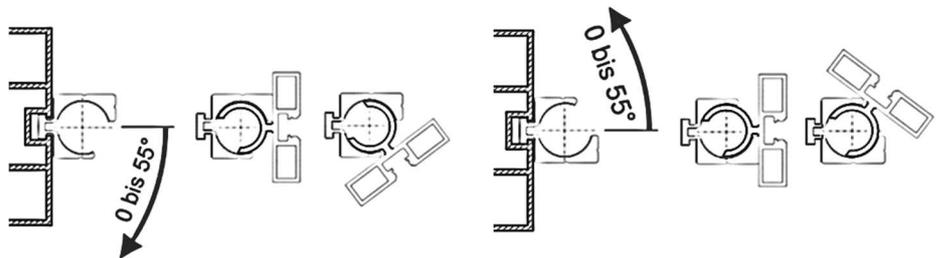


Die Aufnahmeleiste muss ebenso wie der Multi-Pfosten unten aufsitzen.

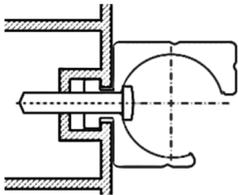


Bringen Sie die 3 Schrauben je Profil in der Nut an:

- > Vorbohren durchgehend mit $D=3\text{mm}$!
- > Randabstand oben und unten ca. 30mm , eine Schraube mittig.

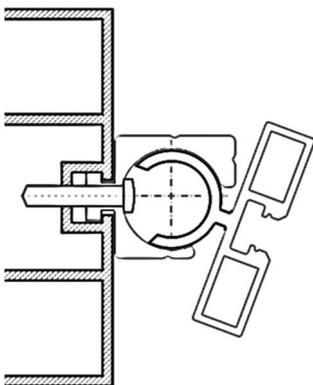

Führen Sie das FlexCorner Anbaumodul für das Sichtschutz-Element in das bereits montierte Profil ein.

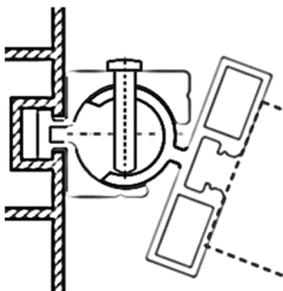

Richten Sie das Anbaumodul entsprechend der Lage des Sichtschutz-Elements aus und fixieren Sie die gewünschte Winkel-Einstellung.

Bringen Sie die 3 Schrauben je Profil in der Nut an:

- > Vorbohren durchgehend mit $D=3\text{mm}$!
- > Randabstand oben und unten ca. 30mm , eine Schraube mittig.

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!

ANBAUMODUL FLEXCORNER


Einbau Sichtschutz-Element

Für den Einbau des Sichtschutz-Elements sind die entsprechenden jeweiligen Montage-Informationen für die zugehörigen Anbaumodule zu beachten!

📘 Gestaltungs - Beispiele:

Die Möglichkeiten zur Gestaltung der Anordnung der Sichtschutz-Elemente sind sehr vielfältig und lassen sich auch mit mehreren Anbaumodulen FlexCorner sehr frei gestalten.

Auswahl an Beispiel-Anordnungen:

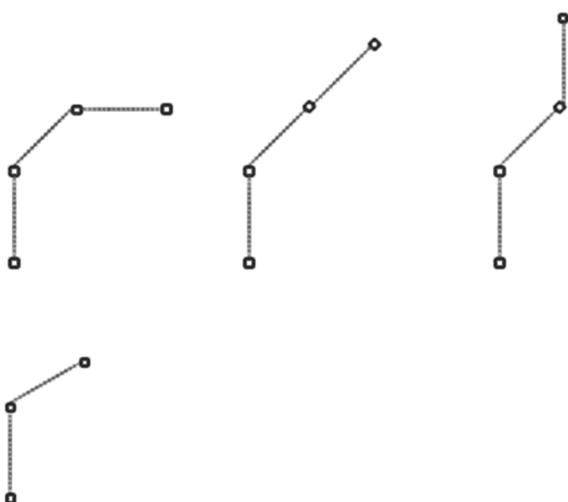

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!