


ALUMINIUM-DESIGNLEISTE

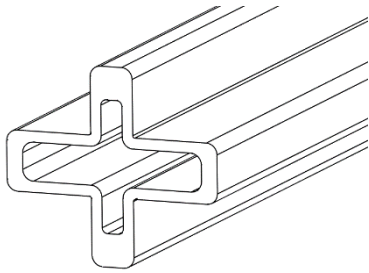


Die Aluminium-Designleiste des Sichtschutz-Systems bietet:

- > ansprechende Optik
- > Schutz vor Staunässe bei Holz-/BPC-Sichtschutz-Elementen mit Nut

Einbau-Hinweis


Die Aluminium-Designleiste ist für zwei Einbau-Lagen ausgelegt und eignet sich für Holz-/BPC-Sichtschutz-Elemente mit folgenden Nut-Ausführungen:

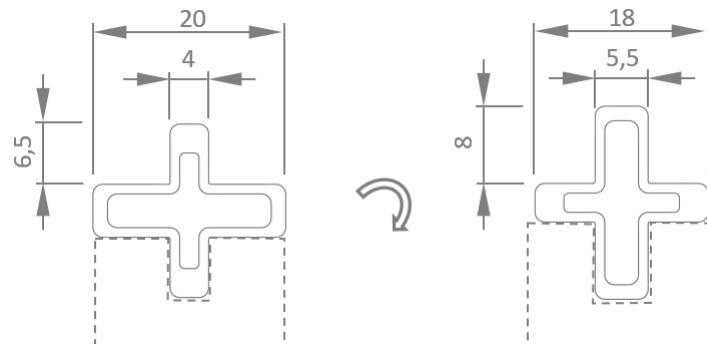

ⓘ Vorbereitung

Bevor Sie beginnen beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Planung und zur Ausführung in der Anleitung „Sichtschutz-System / PLANUNGS- UND MONTAGEINFORMATIONEN“

Schritt-für-Schritt-Montage

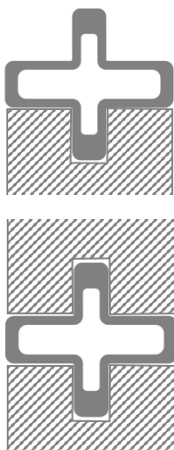

Kürzen Sie die Aluminium-Designleiste auf das gewünschte Maß.

Legen Sie die Aluminium-Designleiste in die Nut des Elements ein.

Achten Sie auf die passende Einbau- Lage der Designleiste!

Setzen Sie das nächste Element an.

HINWEISE: Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.
Das Sichtschutz-System dient nicht zur Absturzsicherung und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen!