


TRIAS SICHTSCHUTZ

Anbaumodul Keramik




Montageanleitung


Montageset Anbaumodul Keramik

- 2 x Aufnahmeprofil
- 2 x Querprofil
- 2 x Spacer „Links“ (L)
- 2 x Spacer „Rechts“ (R)
- 4 x Softtape 200 cm (PE-Schaumstoff)
- 10 x Bohrschraube 4 x 20 / Gr. T15 
- 1 x Lang-Bit

Zubehör (optional erhältlich)

- **Distanzband**, Stärke ca. 3 mm
(Schutz vor Stoß- und Scheuerschäden zwischen den Fliesen)
- **Selbstklebende Schutzmatte**
(Schutz bei Fliesenbruch)

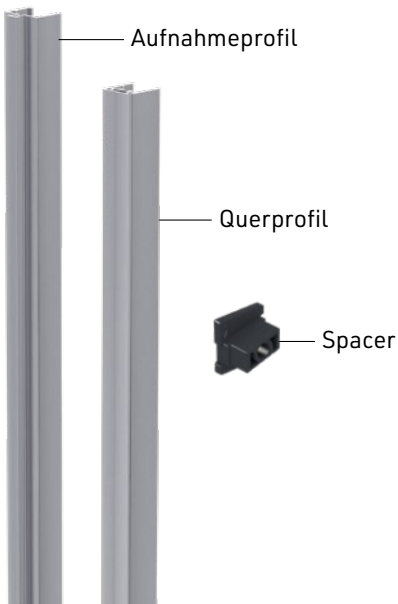



Das lichte Maß zwischen den Pfosten bemisst sich aus der **Breite des Sichtschutzmoduls (Fliese) plus 14 mm (Zuschlagswert) extra.**

Arbeitssicherheit

Für den Aufbau des Sichtschutzelements mit Fliesen sind mindestens 2 Personen mit standsicherer Leiter erforderlich! Da die Fliesen von oben in die montierten Aufnahmeprofile eingeführt werden müssen ist besondere Vorsicht zur Vermeidung von Arbeitsunfällen geboten!




Das Sichtschutzelement dient **nicht zur Absturzsicherung** und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen.

Beachten Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.




Einfache Keramikfüllung



Bei der einfachen Keramikfüllung ergibt sich nur eine (!) Ansichtsfläche in der gewünschten Keramikoberfläche (rückseitig ist die Bodenfläche der Fliese zu sehen). Empfohlene Stärke für die Fliesen: 20 mm.


Doppelte Keramikfüllung

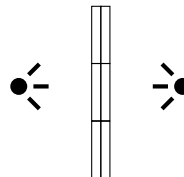

Bei der doppelten Keramikfüllung werden zwei dünnere Fliesen (mit je 8-10 mm) Rücken an Rücken verbaut. Die attraktive Fliesenoberfläche ist von beiden Seiten zu sehen.

Module montieren

1/5

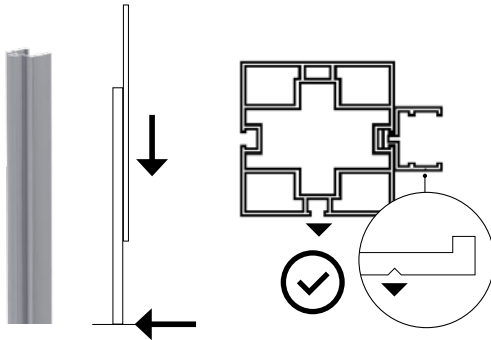





Aufnahmeprofil einsetzen

Führen Sie das Aufnahmeprofil in die T-Nut des Sichtschutzpfostens ein. Das Aufnahmeprofil muss ebenso wie der Sichtschutzpfosten unten aufsitzen.

Die Rille in den Aufnahmeprofilen muss jeweils zur gleichen Seite zeigen wie die freie Nut im Sichtschutzpfosten. Damit legen Sie die Rückseite fest, auf welcher später die Schrauben zu sehen sind.



2 Spacer je
Aufnahmeprofil

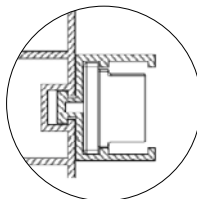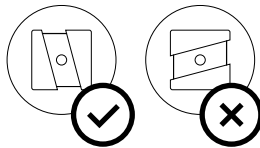

Spacer einsetzen

Führen Sie je 2 Spacer in das Aufnahmeprofil ein.

Die Stege der Spacer müssen hochkant stehen!


Spacer-Aufschrift beachten:

„L“: links von Ihrer Sichtseite

„R“: rechts von Ihrer Sichtseite




Vor dem Verschrauben die Löcher mit einem Metallbohrer ($\varnothing 3 \text{ mm}$) vorbohren.

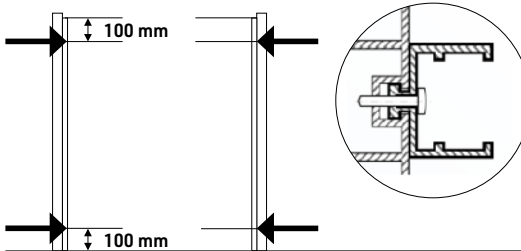


Aufnahmeprofil fixieren

Die Aufnahmepprofile werden oben und unten mit einer Schraube fixiert. Randabstand jeweils 100 mm.

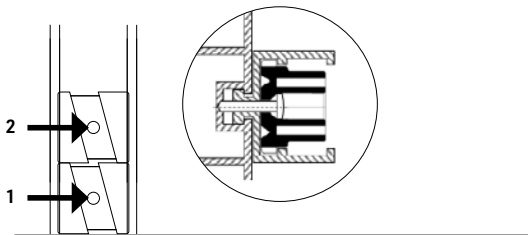


Spacer fixieren

Zuerst den unteren Spacer und anschließend den oberen Spacer mit einer Schraube fixieren.

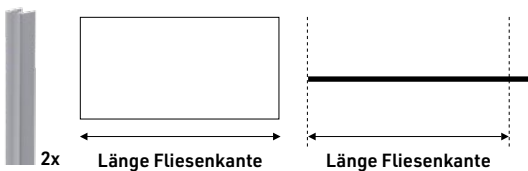

Querprofile vorbereiten


Kürzen Sie beide Querprofile auf die Länge entsprechend der horizontalen Fliesenkantenlänge.

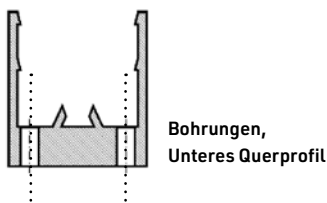

Zur Vermeidung von Staunässe sind am unteren Querprofil Bohrungen $\varnothing 3 \text{ mm}$ im Abstand von ca. 30–50 cm in 2 Reihen wie dargestellt erforderlich.

Module montieren


3/5

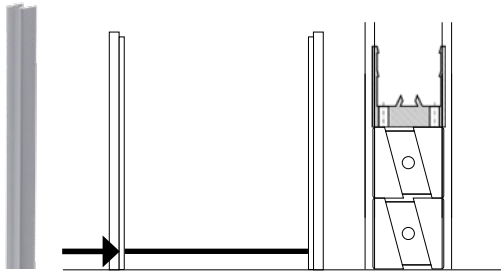

Unteres Querprofil einsetzen

Führen Sie das Querprofil in die Aufnahmeprofile ein.


Achten Sie darauf, dass das Querprofil auf den Spacern aufliegt und exakt in der Mitte zwischen den beiden Aufnahmeprofilen liegt.

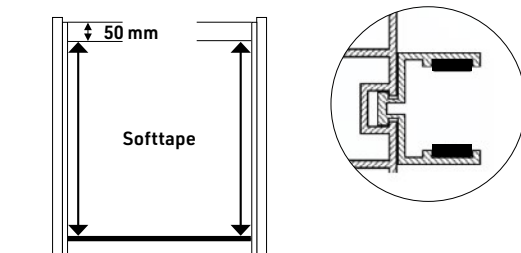

Softtape anbringen

Bringen Sie das selbstklebende Softtape im vorgesehenen Freiraum in den Aufnahmeprofilen an.



Beginnen Sie unten direkt am Querprofil und enden Sie oben 50 mm unterhalb der Abschlusskante des Aufnahmeprofils.

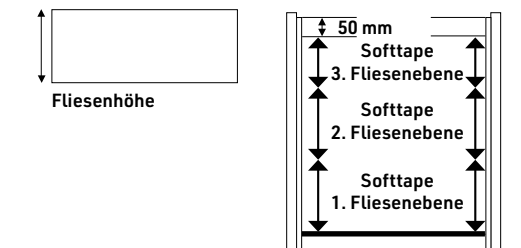

Tipp: Bringen Sie das Softtape bis zum Abschluss der ersten Fliesenebene an und fahren Sie nach dem Einsetzen der Fliesen in der nächsten Ebene fort. Bitte beachten Sie zum Einsetzen der Fliesen Montageschritt 4.

Module montieren

4/5

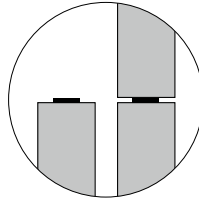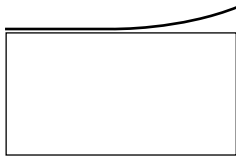


Fliesen vorbereiten (optional)

Bringen Sie auf den Fliesenkanten das Distanzband (optional erhältlich) an.



Ab jetzt zu zweit!
Die folgenden Arbeitsschritte sind mit mindestens 2 Personen und standsicherer Leiter auszuführen.

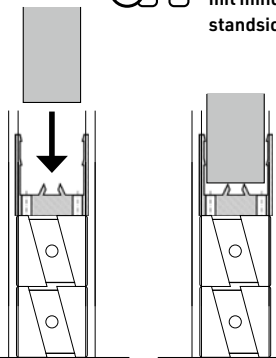


Einfache Keramikfüllung (Fliesenstärke: 20 mm)

Fliesen einsetzen

Führen Sie die erste Fliese von oben in die Aufnahmeprofile ein und schieben Sie die Fliese nach unten, bis diese auf dem Querprofil aufliegt.

Achten Sie beim Einsetzen der Fliesen darauf, dass das Softtape nicht abgeschält wird.

Tip: Bei 2-lagiger Ausführung sollten die Fliesen einzeln eingeführt werden!



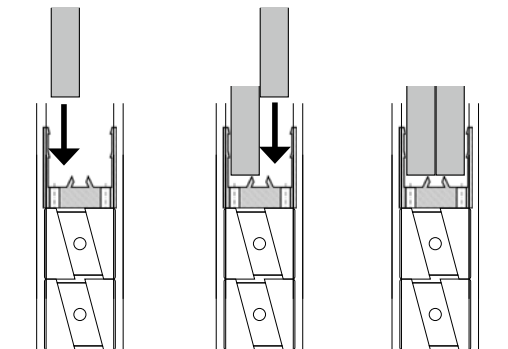


Doppelte Keramikfüllung (Fliesenstärke: 8-10 mm)

Setzen Sie die weiteren Fliesen nacheinander ein. Die Fliesen zwischen beiden Aufnahmeprofilen exakt mittig ausrichten.

Module montieren

5/5

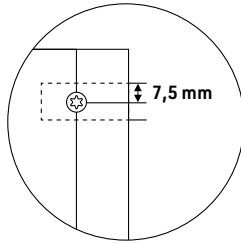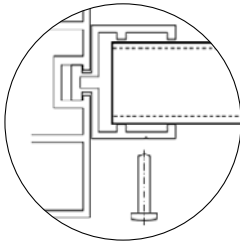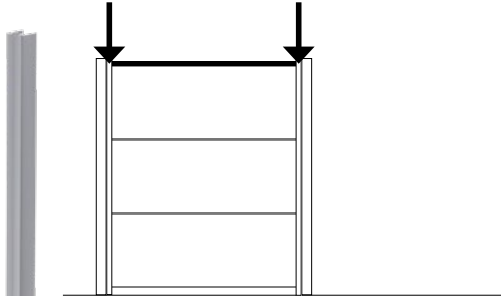

Vor dem Verschrauben
die Löcher mit einem
Metallbohrer ($\varnothing 3 \text{ mm}$)
vorbohren.

Querprofil oben montieren

Führen Sie das Querprofil in die Aufnahmeprofile ein und drücken es auf die Abschluss-Fliese auf. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Fliesen.

Befestigen Sie das obere Querprofil mit je einer Schraube pro Seite in der Führungsrille des Aufnahmeprofils.

WICHTIG: Achten Sie dabei auf den Abstand von 7,5 mm vom Querprofil oben, damit die Schrauben nicht auf die Fliesen treffen.

TRIAS[®]

TERRASSEN - SYSTEME

TRIAS ist eine eingetragene
Marke der Blauform GmbH.

Blauform GmbH
Lindenstraße 90/1
89134 Blaustein