

TRIAS SICHTSCHUTZ

Multianbauleiste mit Fliesen/Keramik



Montageanleitung

Montageset Multianbauleiste

2 x Basisleiste

8 x Senkschraube M6 x 4 (Gr. 4) 

8 x Nutenstein

2 x Schutzschlauch für Glas

2 x Anpressleiste

8 x Flachkopfschraube

4,8 x 25 / Gr.PH2 (selbstbohrend) 

8 x Unterlegscheibe 5 x 12 x 1

Zubehör (optional erhältlich)


- **Distanzband**, Stärke ca. 3 mm
(Schutz vor Stoß- und Scheuerschäden zwischen den Fliesen)

- **Selbstklebende Schutzmatte**
(Schutz bei Fliesenbruch)

Basisleiste



Anpressleiste

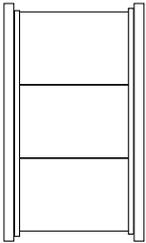

Die Multianbauleiste ist ausgelegt für **maximal 60 kg** und eine **Plattenstärke 8-12 mm**.

Von oben kürzen: Wenn gekürzt werden muss, dann von oben. Die Multianbauleiste passt ansonsten perfekt für Sichtschutzmodule, die 180 cm hoch sind.


Das lichte Maß zwischen den Pfosten bemisst sich aus der **Breite des Sichtschutzmoduls plus 20 mm (Zuschlagswert) extra**.

Zur **Montage** sind **mindestens 2 Personen** erforderlich.




Das Sichtschutz-System dient **nicht zur Absturzsicherung** und ist baurechtlich hierfür nicht zugelassen.

Beachten Sie bitte die örtlichen Bauvorschriften und die allgemeinen Regeln der Technik.

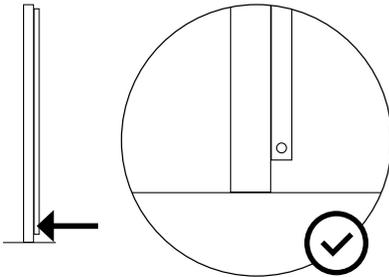

Der Auflagebolzen für das Sichtschutzmodul muss unten montiert werden.

Achten Sie darauf, dass die gegenüber liegenden Auflagebolzen waagrecht auf einer Höhe sind. Das Sichtschutzmodul muss auf beiden Bolzen gleichmäßig aufliegen und senkrecht ausgerichtet sein.

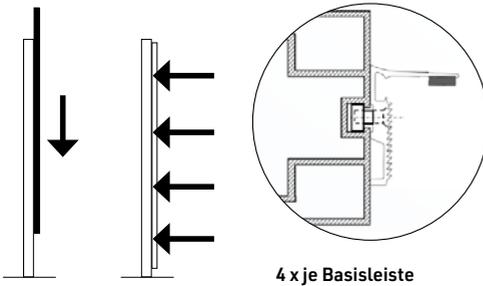


4 x je Basisleiste



Basisleiste montieren

Drehen Sie an der Basisleiste die Senkschrauben in die Nutenteile halb ein. Führen Sie die vormontierte Basisleiste mit den Nutensteinen in die T-Nut ein und ziehen Sie die Schrauben fest an (maximales Anzugsdrehmoment 8-10 Nm).

Montieren Sie die Auflagebolzen, bei Glas ist der Schutzschlauch zu verwenden.

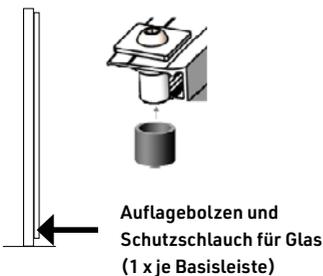

Auflagebolzen und
Schutzschlauch für Glas
(1 x je Basisleiste)

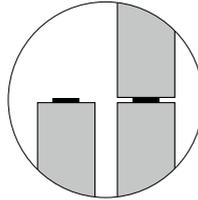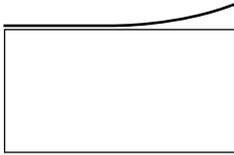

Fliesen vorbereiten (optional)




Bringen Sie auf den Fliesenkanten das Distanzband (optional erhältlich) an.



Ab jetzt zu zweit! Die folgenden Arbeitsschritte sind mit mindestens 2 Personen auszuführen.

Fliesen einsetzen

Setzen Sie die erste Fliese auf die Auflagebolzen auf. Achten Sie dabei auf die gewünschte Ansichtsfläche (Fliesenoberfläche/Bodenfläche). Stellen Sie die weiteren Fliesen auf die Kante auf und halten sie fest (2. Person).

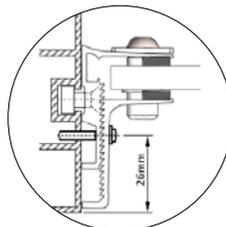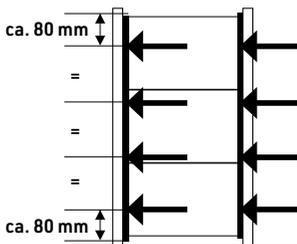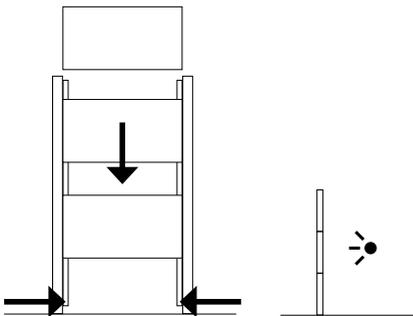

4 x je Anpressleiste

Anpressleiste fixieren

Positionieren Sie die Anpressleiste unter Druck an die Fliesen Sichtschutzmodul. Die Verzahnung muss wirksam ineinandergreifen.

Montieren Sie die Anpressleiste mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben an den bestehenden Bohrungen (nicht überdrehen!).



Vor dem Verschrauben die Löcher mit einem Metallbohrer ($\varnothing 4 \text{ mm}$) vorbohren.

TRIAS[®]

TERRASSEN - SYSTEME

TRIAS ist eine eingetragene
Marke der Blauform GmbH.

Blauform GmbH
Lindenstraße 90/1
89134 Blaustein